

Montážny návod - interiérové lamely



PRED MONTÁŽOU


Odporúčame, aby ste 48 hod. pred samotným lepením lamiel nechali všetok materiál aklimatizovať v priestoroch, kde bude lepený či montovaný, čím do veľkej miery zabezpečíte rozmerovú stálosť lamiel a samotný materiál sa tak stabilizuje.

Pred lepením lamiel, hlavne v novostavbách či pri čerstvo dokončených rekonštrukciách bytov, domov, obchodných či kancelárskych priestoroch odporúčame preveriť si vlhkosť podkladu. Podklad musí byť suchý. Ak je podklad vlhký, odporúčame obklad NELEPIŤ! a nechať podklad odvetrať či vyschnúť.

Pred samotným lepením Vám odporúčame lamely rozmerať na šírku priestoru, kde budú lamely lepené, aby vám hlavne v rohoch miestnosti vyšiel pekný detail. Na ukončenie zúžených lamiel používajte originálne príslušenstvo LAMELIO vo forme ukončovacej lišty, ktorá je vyrábaná v presnej povrchovej úprave a farbe ku každému odtieňu lamiel LAMELIO, čím vytvoríte dokonalý výsledný dizajn.

MONTÁŽ


1

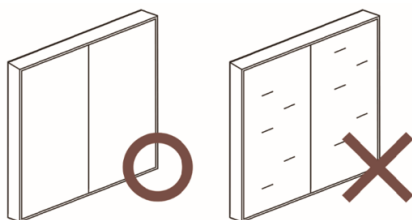

Prípravte povrch, na ktorý budú panely namontované. Je možné ich inštalovať na omietnuté steny, sadrokartónové dosky alebo materiály na báze dreva. Ak je stena pokrytá tapetou, odporúčame ju odstrániť.


V prípade že lepíte lamely na surové omietky alebo vybrúsené sadrokartóny, musí byť podklad upravený vhodnou penetráciou v závislosti od lepidla, ktoré chcete použiť. Ak chcete obklad lepíť na zvláštny či neštandardný podklad, alebo nie ste si istý použitím správneho lepidla či penetrácie, prosím poraďte sa so svojim obchodným zástup alebo technickým oddelením LAMELIO.

2

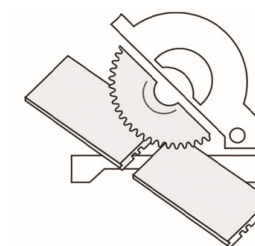


Pomocou stolovej, ručnej kotúčovej alebo priamočiarej píly panel narežte na vhodnú dĺžku alebo šírku. Pokiaľ je to možné zvolte nižšie otáčky, aby nedochádzalo ku taveniu a spekaniu materiálu. Spečené "chrasty" sa však dajú ľahko odlúpnuť. Pre lepší výsledok doporučujeme rez obrúsiť jemným šmirgľovým papierom. Pri elektrických pilách voľte nižšie otáčky a v prípade rezných kotúčov radšej viac zubov.

Montážny návod - interiérové lamely

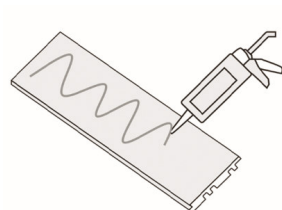



3

Naneste montážne lepidlo na zadnú stranu panelov. Lepidlo nanášajte v bodoch, alebo pásoch. Pri bodovom nanášaní vytlačajte lepidlo z tuby vo veľkosti čerešne a vzdialené od seba cca 10 cm. Ak nanášate lepidlo vo forme pásov, tie vytlačajte z tuby o veľkosti cca 10 cm, cca 15 cm od seba. **Nezabudnite, že lamela, ako aj povrch na ktorý bude lamela nalepená musí byť čistý, zbavený prachu, nečistôt a odmastený !**

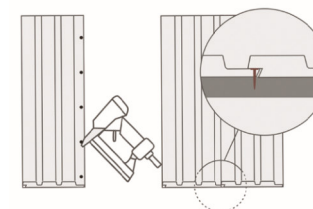

4

Panely je možné montovať vertikálne alebo horizontálne. Na ich pripevnenie na stenu môžete okrem montážneho lepidla použiť aj sponkovačku, alebo klinčovačku. Aplikujte sponky na okraj drážky panelu tak, aby ich po prekrytí nebolo vidno. **Ak zvolíte tento spôsob - postupujte veľmi opatrne.**

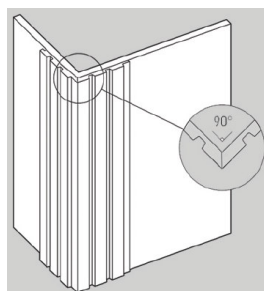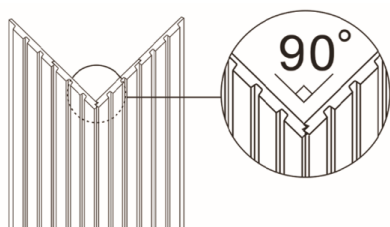

5

Pri spájaní panelov v rohu steny ich spojíte drážkami smerom k sebe. Panely je možné rezať aj pod uhlom 45 %, čo môže uľahčiť montáž vonkajších, alebo vnútorných rohov.



6

Koncové lišty môžete použiť na estetickú úpravu steny, kde sú panely inštalované.